

e.ziclean®

Aspirateurs Robots
CUBE et SWEEPY Series

Manuel Utilisateur





Bienvenue chez E.ZICOM

Welcome to E.ZICOM

Sommaire

1. Introduction.....	4
2. Précautions d'utilisation	4
3. Contenu de la boîte.....	5
A. MATÉRIELS ET ACCESSOIRES FOURNIS.....	5
B. SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES.....	6
4. Familiarisez-vous avec les fonctions de votre produit.....	8
A. VUE DE DESSUS DE L'ASPIRATEUR ROBOT.....	8
B. VUE DU DESSOUS DE L'ASPIRATEUR ROBOT.....	8
C. VUE DU BAC À POUSSIÈRES.....	9
D. VUE DE LA STATION DE CHARGEMENT.....	9
E. VUE DE LA TÉLÉCOMMANDE DE CONTRÔLE À DISTANCE.....	10
5. Installation du Mur Infrarouge.....	11
A. INSTALLATION DES PILES DU MUR INFRAROUGE.....	11
B. UTILISATION DU MUR INFRAROUGE.....	11
6. Installation de la station et rechargement de votre robot.....	12
A. RECHARGEMENT AUTOMATIQUE.....	12
B. RECHARGEMENT MANUEL.....	12
C. ORDONNER LE RETOUR À LA STATION DE CHARGE.....	13
7. Programmation des jours et des heures de nettoyage.....	13
A. METTRE VOTRE E.ZICLEAN® À L'HEURE	13
B. PROGRAMMER UN CRÉNEAU DE NETTOYAGE HEBDOMADAIRE.....	13
8. Installation des Modules de Brosses.....	15
A. BUSE D'ASPIRATION	15
B. BUSE BROSSÉ PRINCIPALE.....	15
C. BROSSES LATÉRALES CORNER™.....	16
9. Installation du Kit Mopping et Réservoir à Eau.....	16
A. INSTALLATION DU KIT MOPPING – CUBE Series -	16
B. INSTALLATION DU RÉSERVOIR À EAU – SWEEPY Series -	17
10. Modes de navigation du robot e.ziclean®	18
11. Entretien votre robot aspirateur e.ziclean®.....	19
A. VIDER LE BAC À POUSSIÈRES ET NETTOYER LE FILTRE.....	19
B. NETTOYAGE DE LA BROSSÉ PRINCIPALE.....	19
C. NETTOYAGE DES BROSSES LATÉRALES	20
D. NETTOYAGE DE LA ROUE AVANT ET DES ROUES LATÉRALES.....	20
E. NETTOYAGE DES DÉTECTEURS DE VIDE.....	20
F. NETTOYAGE DES DÉTECTEURS D'OBSTACLES.....	21
12. Changement de la Batterie.....	21
13. Codes ERROR et dépannage	22
14. Foire Aux Questions.....	22
15. Garanties et Certificats.....	24

1. Introduction

Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à notre gamme de robots e.ziclean®. Nous sommes ravis de vous compter parmi nos clients et sommes certains que vous saurez profiter du temps précieux que vous fera gagner votre robot aspirateur.

Les robots e.ziclean® sont dotés de différentes fonctionnalités et sont fournis avec des accessoires permettant d'optimiser leur entretien et de s'adapter à votre environnement. Afin de faciliter l'utilisation de votre appareil, nous vous invitons à lire attentivement ce manuel d'utilisateur. Une fois familiarisé avec nos produits, nos robots aspirateurs autonomes deviendront rapidement un outil indispensable dans la gestion de vos tâches ménagères, que ce soit à la maison ou au bureau.

Exclusivement réservé pour un usage en intérieur, peut être utilisé pour nettoyer différents types de sols comme le parquet, le linoléum, moquette et carrelage. Les tapis peu épais peuvent également être aspirés.

Nous espérons que ce produit vous apportera entière satisfaction et vous laissons à présent prendre note des consignes d'utilisation suivantes.

Enregistrez votre produit

Enregistrer votre robot e.ziclean® afin de bénéficier de toute notre réactivité de service pendant et après la période de votre garantie constructeur. Ainsi dans le cas où vous auriez besoin de contacter notre assistance E.ZICOM ou de demander une réparation, nous pourrions accéder à votre dossier et vérifier rapidement le statut de votre couverture produit.

Pour cela, rendez-vous sur notre site www.e-zicom.com, rubrique : A propos / Enregistrez votre robot.

Dans le cas où vous ne trouveriez pas votre n° de série sur la carte d'enregistrement fournie avec votre appareil, il vous sera automatiquement attribué si une demande de prise en charge technique de votre produit est requise.

2. Précautions d'utilisation

Le robot aspirateur e.ziclean® est uniquement destiné pour un entretien domestique en conformité avec ce manuel utilisateur.

- Afin de conserver la garantie constructeur de 2 ans, ne pas désassembler l'appareil sans le consentement de notre entreprise.
- Veiller à utiliser les adaptateurs fournis avec le robot. Toutes autres sources d'alimentation pourraient conduire à une surchauffe de l'appareil et l'endommager sérieusement.
- Toujours mettre le robot aspirateur hors tension lors du nettoyage des brosses et autres compartiments.
- Garder l'appareil à distance de sources de chaleur ou produits inflammables.
- En cas de non utilisation de l'appareil pendant une longue période, penser à retirer la batterie du robot et à stocker les éléments dans un endroit sec.
- Les aspirateurs robots e.ziclean® ne conviennent pas à une utilisation en extérieur.
- Ne pas laisser d'objets fragiles, électriques ou franges de tapis pouvant se trouver sur le passage du robot.

3. Contenu de la boîte

A. MATÉRIELS ET ACCESSOIRES FOURNIS

Aspirateur Robot e.ziclean® CUBE

Aspirateur Robot (1)	Buse d'Aspiration (1)
Base de Chargement (1)	Buse Brosse (1)
Mur Infrarouge (1)	Set de Mops (2)
Alimentation (1)	Brosses Latérales (4)
Kit Mopping (1)	Brosse Principale Nylon (1)
Tournevis (1)	Filtre HEPA (1)
Kit d'entretien (1)	
Manuel Utilisateur (1)	

Aspirateur Robot e.ziclean® CUBE XL

Aspirateur Robot (1)	Buse d'Aspiration (1)
Base de Chargement (1)	Buse Brosse (1)
Mur Infrarouge (1)	Set de Mops (2)
Alimentation (1)	Brosses Latérales (6)
Kit Mopping (1)	Brosse Principale Nylon (2)
Tournevis (1)	Filtre HEPA (2)
Kit d'entretien (1)	
Manuel Utilisateur (1)	

Aspirateur Robot e.ziclean® CUBE PETS

Aspirateur Robot (1)	Buse d'Aspiration (1)
Base de Chargement (1)	Buse Brosse (1)
Mur Infrarouge (1)	Set de Mops (2)
Alimentation (1)	Brosses Latérales (4)
Kit Mopping (1)	Brosse Principale Nylon (1)
Tournevis (1)	Brosse Principale PETS (2)
Kit d'entretien (1)	Filtre HEPA (2)
Manuel Utilisateur (1)	Kit Bâtonnets Parfumés (1)

Aspirateur Robot Laveur e.ziclean® SWEEPY

Aspirateur Robot (1)	Buse d'Aspiration (1)
Base de Chargement (1)	Buse Brosse (1)
Mur Infrarouge (1)	Set de Mops (2)
Alimentation (1)	Brosses Latérales (4)
Kit Mopping (1)	Brosse Principale Nylon (2)
Tournevis (1)	Filtre HEPA (2)
Kit d'entretien (1)	Kit Réservoir à Eau et Mops (1)
Manuel Utilisateur (1)	

Aspirateur Robot Laveur e.ziclean® SWEEPY PETS

Aspirateur Robot (1)	Buse d'Aspiration (1)
Base de Chargement (1)	Buse Brosse (1)
Mur Infrarouge (1)	Set de Mops (2)
Alimentation (1)	Brosses Latérales (4)
Kit Mopping (1)	Brosse Principale Nylon (1)
Tournevis (1)	Brosse Principale PETS (2)
Kit d'entretien (1)	Filtre HEPA (2)
Manuel Utilisateur (1)	Kit Bâtonnets Parfumés (1)
	Kit Réservoir à Eau et Mops (1)

B. SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES


	Aspirateurs robots e.ziclean® CUBE series	SWEEPY Series
Dimension :	310mm*310mm*87mm	310mm*310mm*87mm
Poids :	2.35 kg	2.95 kg
Voltage :	18-30W	18-30W
Temps de nettoyage moyen :	75min à 90 min	75min à 90 min
Temps de chargement moyen :	Environ 3 heures	Environ 3 heures
Voltage charge :	DC24V 1A	DC24V 1A
Décibels :	55db	55db
Capacité du bac à poussières :	400 mL	400 mL
Capacité de la batterie :	14.8V 1800mAh Lithium Ion	14.8V 1800mAh Lithium Ion
Vitesse de passage maximale :	300mm/sec	300mm/sec
Vitesse de passage normale :	150mm/sec	150mm/sec
Capacité du Réservoir à Eau :	N/A	180mL

Télécommande e.ziclean® CUBE series		SWEEPY Series
Dimension :	135mm*35mm*11mm	135mm*35mm*11mm
Piles :	CR 2032 3V Lithium - Inclus	CR 2032 3V Lithium - Inclus
Périmètre d'action :	8 mètres	8 mètres

Base de chargement e.ziclean® CUBE series		SWEEPY Series
Dimension :	188mm*143mm*113mm	188mm*143mm*113mm
Alimentation :	AC 100-240V 50-60Hz	AC 100-240V 50-60Hz
Périmètre d'action :	2 mètres	2 mètres


Mur Infrarouge e.ziclean® CUBE series		SWEEPY Series
Dimension	90*99mm	90*99mm
Piles	2 R14 . Non inclus	2 R14 . Non inclus
Périmètre d'action	4 mètres	4 mètres

4. Familiarisez-vous avec les fonctions de votre produit

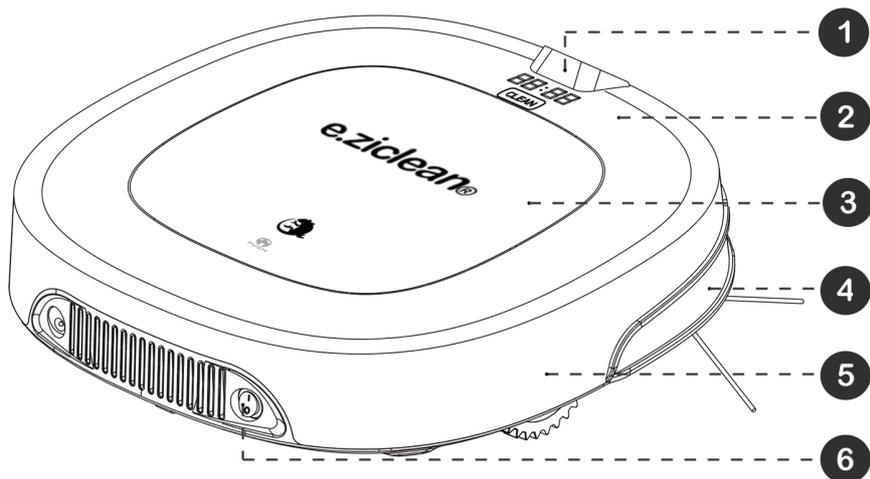


A. VUE DE DESSUS DE L'ASPIRATEUR ROBOT

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Infrarouge | 4. Détecteurs d'Obstacles |
| 2. Coque Supérieure | 5. Base de l'appareil |
| 3. Couvercle Supérieure | 6. Switch ON/OFF |

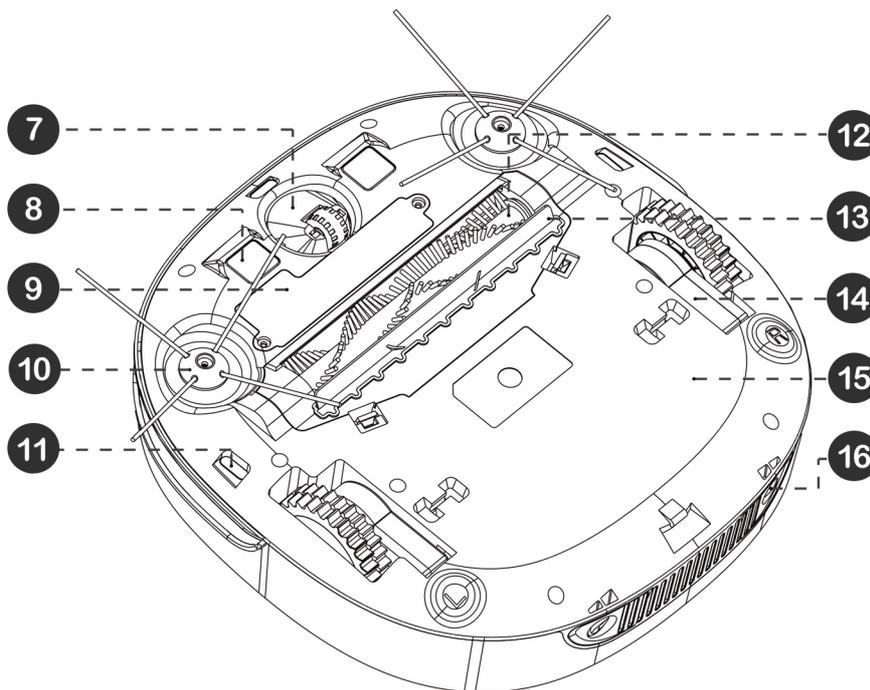

B. VUE DU DESSOUS DE L'ASPIRATEUR ROBOT

- | | |
|--|---|
| 7. Roue Avant | 12. Emplacement Brosse Principale |
| 8. Contacteurs avec la base de charge (2) | 13. Emplacement Buse Brosse ou Aspiration |
| 9. Compartiment Batterie – Garantie 6 Mois | 14. Roues Motrices (2) |
| 10. Brosses Latérales CORNER™ (2) | 15. Emplacement Kit Mopping |
| 11. Détecteurs de Vide (3) | 16. Entrée Alimentation Filaire |

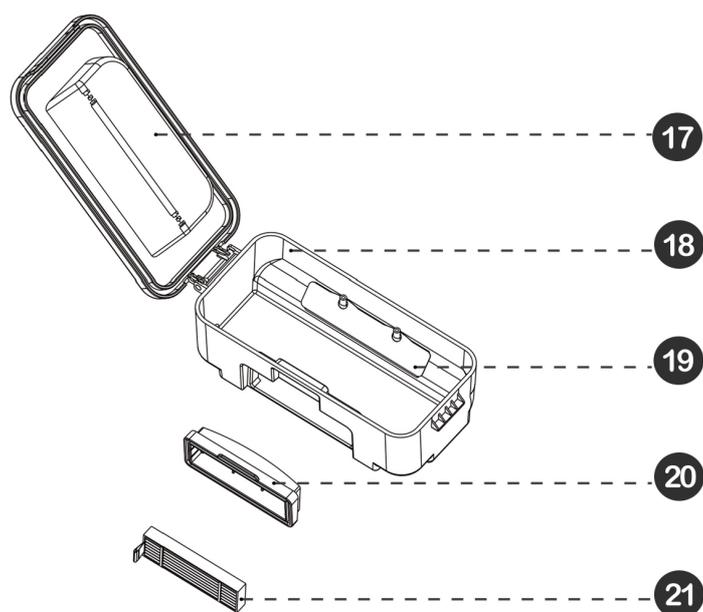

C. VUE DU BAC À POUSSIÈRES


17. Couvercle Supérieur

20. Support du Filtre HEPA

18. Compartiment à Poussières

21. Filtre HEPA

19. Clapet Anti-retour de Poussières

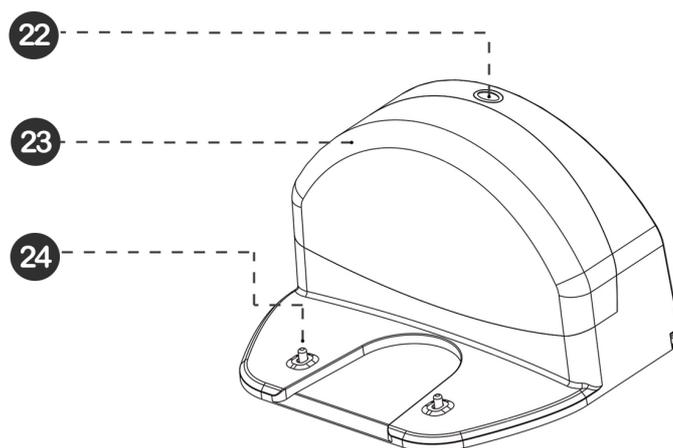


D. VUE DE LA STATION DE CHARGEMENT

22. Indicateur de Charge du Robot

24. Contacteurs de charge avec le robot (2)

23. Infrarouge

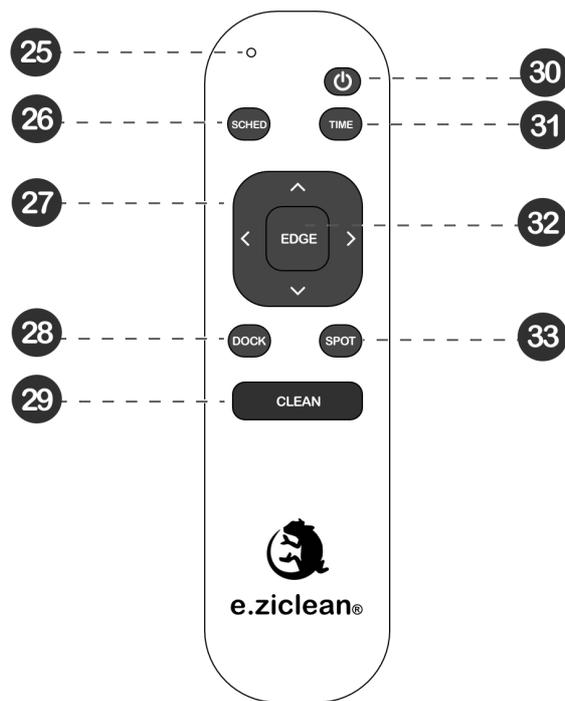

 **Note**

Enlever la pellicule de protection de la pile lorsque vous recevez l'appareil. L'accès à la batterie se fait directement de l'arrière de la télécommande.

25. Voyant de communication Infrarouge.

26. **SCHEDULE:** Mode Programmation d'un créneau de nettoyage.

27. **BOUTONS MULTI-DIRECTIONNELS :**

- . Contrôle Manuel du robot aspirateur.
- . Ajustement des heures et minutes, en mode Réglage de l'heure et Programmation d'un créneau de nettoyage.

28. **DOCK :** Retour du Robot à la Station de charge.

29. **CLEAN :** Lancement du Mode de Nettoyage Automatique.

30. **ON/OFF :** Mise en marche / Arrêt du robot aspirateur.

31. **TIME:** Mise à l'heure du robot aspirateur.


32. **EDGE :**

- . Mode de nettoyage Long des Murs.
- . Validation du Réglage de l'Heure et de la Programmation d'un créneau de nettoyage.

33. **SPOT :** Lancement du Mode de Nettoyage Spot.

5. Installation du Mur Infrarouge

A. INSTALLATION DES PILES DU MUR INFRAROUGE

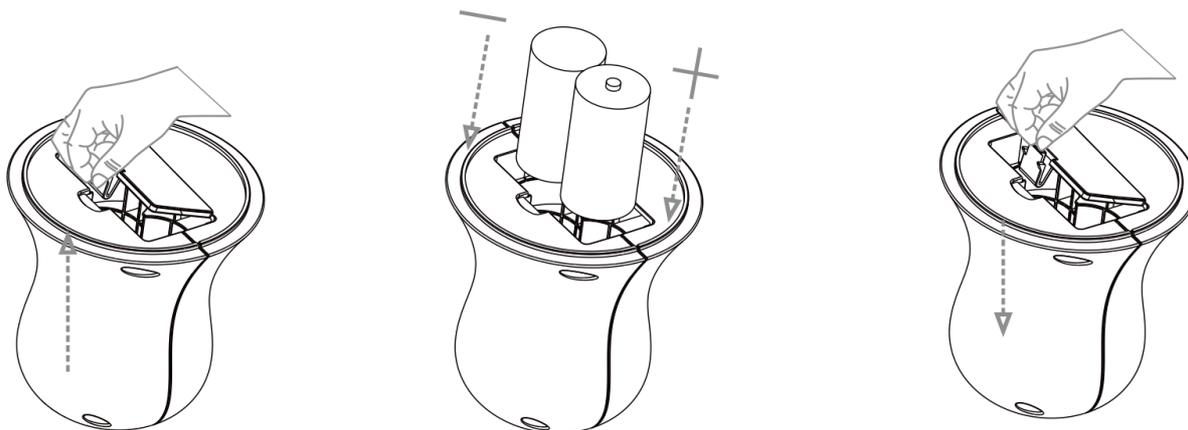

① Déclipser le socle du mur Infrarouge.

② Insérer 2 piles **R14**. Le sens de polarisation des piles est indiqué à l'intérieur du compartiment d'installation des piles. Ne pas tenir compte des ressorts au fond du mur Infrarouge.


③ **Reclipser le socle. Le mur Infrarouge est maintenant prêt à l'emploi.**

Consignes

Retirer les piles des appareils dans le cas où vous n'utiliserez pas votre e.ziclean® pour une période prolongée. Mettre les appareils hors tension lors de l'installation des piles. Une fois les batteries épuisées, les disposer dans un compartiment de recyclage prévu à cet usage.

B. UTILISATION DU MUR INFRAROUGE

La fonctionnalité du mur Infrarouge permet de cloisonner des zones de nettoyage spécifiques pour l'aspirateur robot. En effet, lorsque le robot aspirateur e.ziclean® rentre en contact avec son faisceau, il fait automatiquement demi-tour. Il est ainsi possible de déterminer les pièces ou endroits à nettoyer exclusivement. **Le rayon d'action du mur Infrarouge est de 4 mètres.**

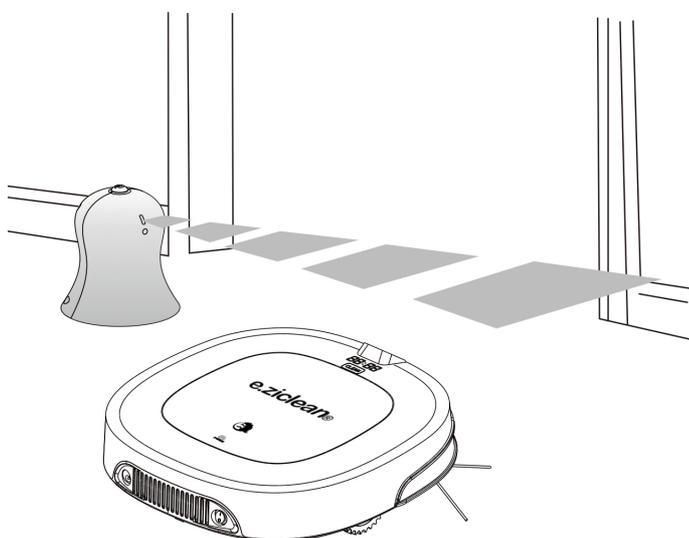

① Positionner le mur Infrarouge au niveau du sol, et appuyer sur le bouton ON. Le voyant doit alors s'allumer.

② Positionner le mur Infrarouge à plus de 3 mètres de la base de chargement, afin d'éviter toutes interférences.


③ La base de chargement ne doit pas être installée dans le rayon ou en face du mur Infrarouge.

④ Le mur Infrarouge doit également être tenu à l'abri des rayons du soleil afin de ne pas perturber la communication avec le robot.

6. Installation de la station et rechargement de votre robot


A. RECHARGEMENT AUTOMATIQUE

- ① Installer la station de chargement dans un endroit plat et contre un mur.
- ② Veiller à respecter les espaces latéraux et frontaux indiqués comme ci-dessous :

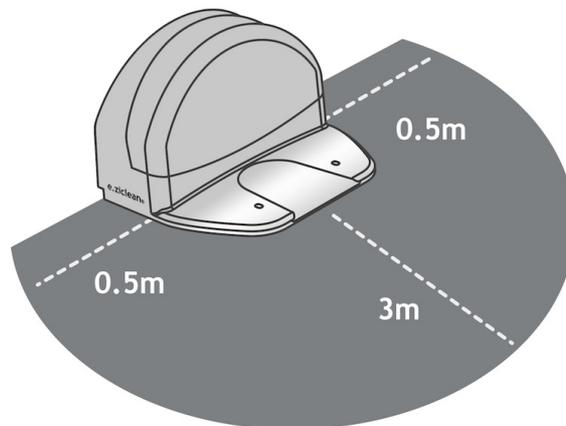

Le bon positionnement de la station de charge facilitera la phase d'ancrage de l'aspirateur robot lors de son retour à son dock de rechargement.

- ③ Brancher la station de rechargement avec son alimentation. Penser à faire longer le fil de raccordement le long du mur afin d'éviter tout risque d'emmêlement avec l'aspirateur robot. Le surplus du câble peut être rangé à l'intérieur de la base de chargement :

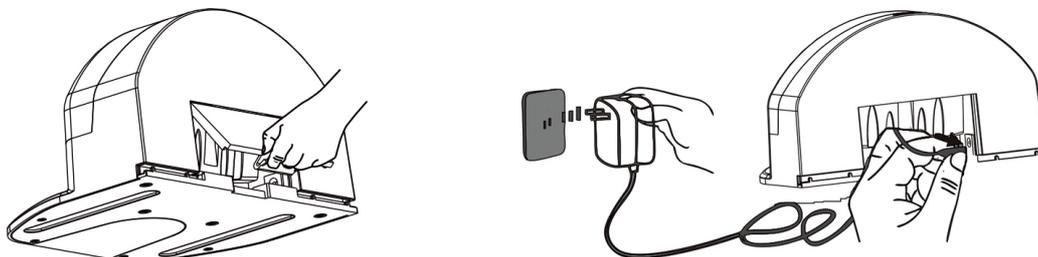

Conseils

Dans le cas où l'aspirateur robot peine à retourner à sa base, vérifier qu'aucun obstacle ne vienne gêner sa navigation, et que sa base de chargement soit placée dans un endroit suffisamment espacé. **Au besoin, changer le positionnement de la station de charge.**

Veiller également à ce que les contacteurs de la station de charge et du robot soient régulièrement nettoyés **afin que la surface de contact soit toujours bien propre.**

B. RECHARGEMENT MANUEL

Il est possible de connecter le câble d'alimentation directement à l'aspirateur robot. L'entrée de l'alimentation se trouve à l'opposé du bouton de mise sous tension ON/OFF, situé à l'arrière de l'aspirateur robot.

- ① Lorsque le robot cherche sa station de chargement, son écran indique "0000".
- ② Lorsque le robot est en cours de chargement, son écran défile la série "1111".
- ③ Lorsque le robot est totalement chargé, son écran indique "1111".

Le temps de chargement complet d'e.ziclean® est d'environ 2 à 3 heures. Ses batteries pleines, il assure des cycles de nettoyage d'environ 120 minutes.

C. ORDONNER LE RETOUR À LA STATION DE CHARGE

Appuyer sur le bouton **DOCK** de la télécommande. e.ziclean® se mettra alors en mode de recherche de son dock de rechargement.


7. Programmation des jours et des heures de nettoyage

A. METTRE VOTRE E.ZICLEAN® À L'HEURE

Mettre votre robot aspirateur sous tension depuis le switch ON/OFF situé à l'arrière de l'appareil. e.ziclean® ne doit pas être en cours de chargement.

 **Rappel**

Enlever la pellicule de protection de la pile lorsque vous recevez l'appareil. L'accès à la batterie se fait directement de l'arrière de la télécommande.

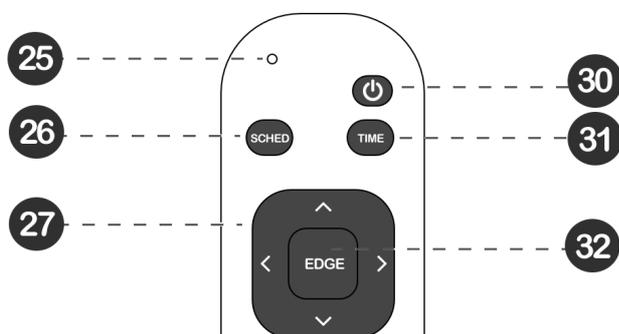

- ① Appuyer sur bouton **TIME**. L'afficheur indique **00:00**.
- ② Appuyer sur les flèches haut Δ et bas ∇ pour ajuster le premier chiffre des heures.
- ③ Passer au second chiffre des heures avec la flèche droite \triangleright .
- ④ Appuyer sur les flèches haut Δ et bas ∇ pour ajuster le second chiffre des heures.
- ⑤ Procéder de même pour ajuster les minutes.
- ⑥ Valider le réglage de l'horloge en appuyant sur le bouton **EDGE**.

B. PROGRAMMER UN CRÉNEAU DE NETTOYAGE HEBDOMADAIRE

 **Important**


Lorsque que le robot e.ziclean® SWEEPY est utilisé en mode lavage avec son réservoir à eau, **il est fortement déconseillé** de mettre le robot en programmation. Entre le temps où le robot est sur sa base, et le temps de son départ, **le bac à eau se videra sur place**.

Le mode programmation à donc toute son utilité uniquement lorsque le robot aspirateur est utilisé en mode aspiration (sans son bac à eau)."

Grâce à la programmation d'un créneau de nettoyage, e.ziclean® lancera automatiquement **chaque jour de la semaine et à la même heure, un cycle de nettoyage Automatique** d'une durée maximale de 120 minutes. Une fois son cycle terminé, e.ziclean® revient sur sa station de charge. Il n'est pas possible de programmer un seul et unique jour de nettoyage dans la semaine.

À noter

e.ziclean® quittera sa base au jour et à l'heure programmés, uniquement si celui-ci est complètement chargé.

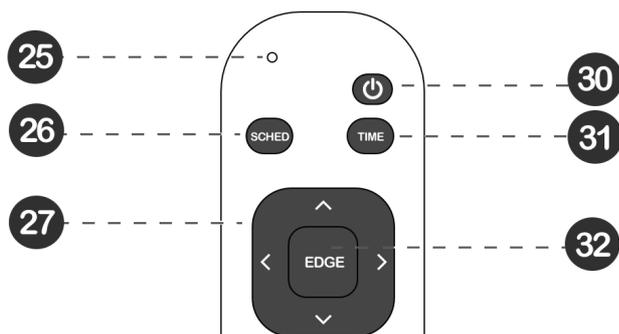

- ① Appuyer sur bouton **SCHED**. L'afficheur indique **00:00**.
- ② Appuyer sur les flèches haut Δ et bas ∇ pour ajuster le premier chiffre des heures.
- ③ Passer au second chiffre des heures avec la flèche droite \triangleright .
- ④ Appuyer sur les flèches haut Δ et bas ∇ pour ajuster le second chiffre des heures.
- ⑤ Procéder de même pour ajuster les minutes.
- ⑥ Valider le réglage du créneau de nettoyage en appuyant sur le bouton **EDGE**.

Économiseur d'énergie

Lorsque votre robot n'est pas utilisé pendant plus d'une minute, il se met automatiquement en mode veille. Appuyer sur le bouton **ON/OFF** (30) de la télécommande pour que l'écran du robot aspirateur soit à nouveau affiché. En mode veille, l'appareil n'est pas éteint et continuera de se décharger. Pour éteindre complètement le robot, utiliser le switch **ON/OFF** (6) de l'appareil.

8. Installation des Modules de Brosses

A. BUSE D'ASPIRATION




L'utilisation de la buse d'aspiration est conseillée pour nettoyage sols durs : parquets, carrelage, linoleum etc -

Cette buse a pour avantage de réduire l'entretien de l'appareil – pas de poils et cheveux risquant de s'emmêler dans la brosse principale – et d'éviter le blocage du robot aspirateur dans les franges de tapis.

Elle est également conseillée lorsque le Kit Mopping ou le Réservoir à Eau est installé en dessous d'e.ziclean®.

 **À noter**

Toujours mettre l'appareil hors tension lorsqu'une manipulation est requise.

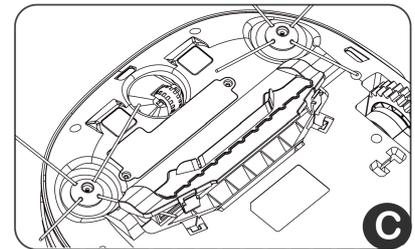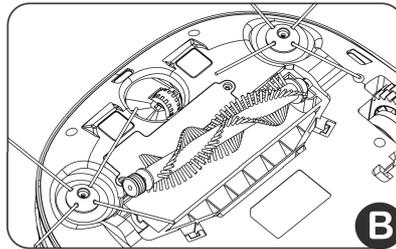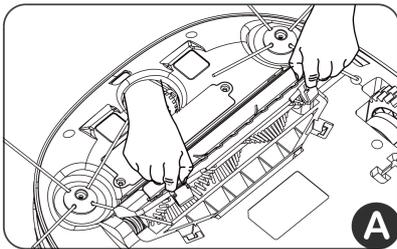

- A.** Déclipser la Buse Brosse Principale si installée préalablement.
- B.** Retirer la Brosse Principale – en Nylon ou E.ZIPETS™.
- C.** Clipser la Buse d'Aspiration.




B. BUSE BROSSE PRINCIPALE

L'utilisation de la Buse Brosse Principale est conseillée pour nettoyage aussi bien les sols durs : parquets, carrelage, linoleum etc – que les sols mous : moquette, tapis etc.

 **Important**

. En règle générale, les robots aspirateurs ne sont pas adaptés pour nettoyer des tapis épais. Seuls les moquettes et tapis poils ras sont appropriés à leur usage.


. Un entretien régulier des brosses est indispensable pour garantir une efficacité d'aspiration et de récupération des poussières optimales.

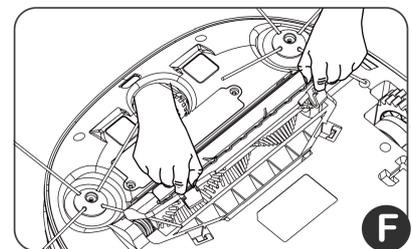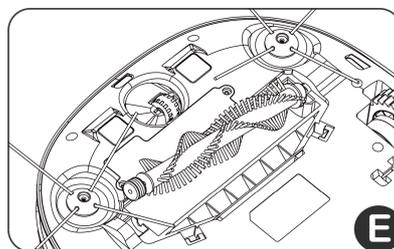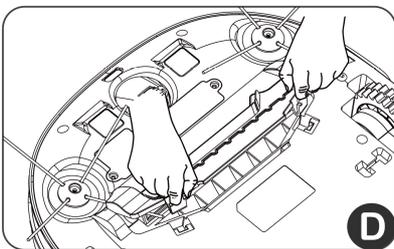

- D.** Déclipser la Buse d'Aspiration si installée préalablement.
- E.** Positionné la Brosse Principale – en Nylon ou E.ZIPETS™.
- F.** Clipser la Buse Brosse Principale.

En plus de concéder des résultats de nettoyage supérieurs à une brosse Nylon, les lamelles qui composent la brosse E.ZIPETS™ sont amovibles afin d'en faciliter l'entretien.

C. BROSSES LATÉRALES CORNER™

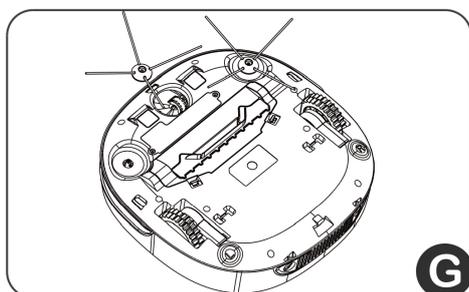

- ① Positionner les brosses latérales sur leurs compartiments d'accueil, et les maintenir sur leur socle à l'aide des vis et du tournevis fournis avec votre appareil.
- ② Toujours repositionner les brosses latérales dans leur compartiment vous assurant que le socle d'accueil des brosses latérales est bien propre.

Conseil d'Entretien

Les brosses latérales CORNER™ sont en polypropylènes. Ainsi afin d'augmenter leur durée de vie, il est possible de leur redonner leur forme initiale en les trempant dans de l'eau très chaude pendant quelques minutes.

9. Installation du Kit Mopping et Réservoir à Eau



Rappel

Il est vivement conseillé d'utiliser la **Buse d'Aspiration** en complément de l'installation du Kit Mopping ou du Réservoir à Eau. Garder la Buse Brosse Principale pourrait réduire la qualité de nettoyage du fait des poussières, cheveux et poils qui se détacheraient de la brosse au contact du sol humide.

A. INSTALLATION DU KIT MOPPING – CUBE Series -

Les aspirateurs robots e.ziclean® CUBE sont fournis avec un Kit Mopping. Cette mop – serpillère - sera particulièrement utile afin d'optimiser le nettoyage des sols durs exclusivement, tels que les parquets et carrelages.

Il est recommandé d'humidifier légèrement la mop d'une solution de lavage pour sol. L'installation et la désinstallation du Kit Mopping, se fait de la manière suivante :

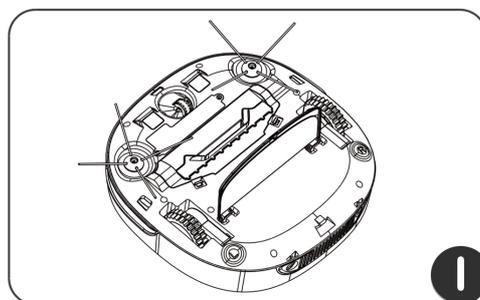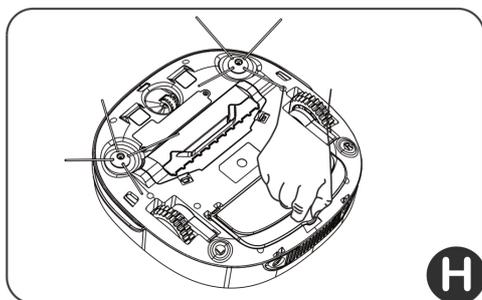

- ① Positionner la mop légèrement humidifiée sur son Kit de fixation.
- ② Clipser le Kit Mopping dans les encoches prévues à cet effet.
- ③ Votre robot est prêt à entamer un cycle de nettoyage.



Les aspirateurs robots e.ziclean® SWEEPY sont fournis avec un Réservoir à Eau. Ce réservoir d'une capacité de 180 mL possède une autonomie de nettoyage d'environ 40 minutes soit une couverture d'environ 70m².

Passée cette autonomie, le Réservoir à Eau ne dispensera plus d'eau et/ou de solution nettoyante sur le sol. La fonction de nettoyage par la Buse d'Aspiration ou Buse Brosse Principale continuera quant à elle d'être assurée pendant le cycle complet du robot aspirateur. Soit environ 120 minutes.

Recommandation*

Afin de vous offrir un nettoyage toujours plus efficace, E.ZICOM a développé une solution nettoyage à l'usage spécifique du Réservoir à Eau. Sa viscosité et son dosage en alcool réduisent considérablement les risques de traces au sol ainsi que la corrosion des plastiques et joints qui composent le Bac à Eau.

* L'usage d'une solution nettoyante autre que celle recommandée par la marque ne met pas en péril la garantie constructeur. Sous réserve que la solution ne possède pas de contre-indications particulières pouvant altérer le bon fonctionnement du robot ainsi que de ses accessoires.

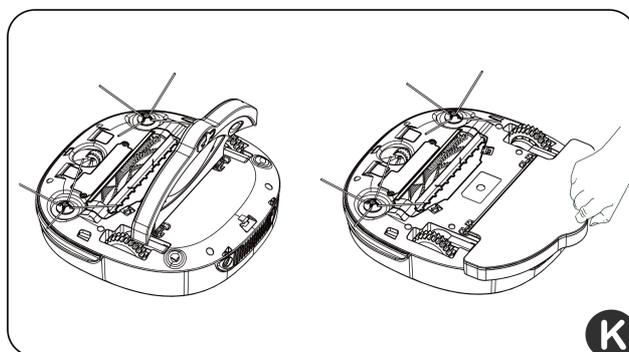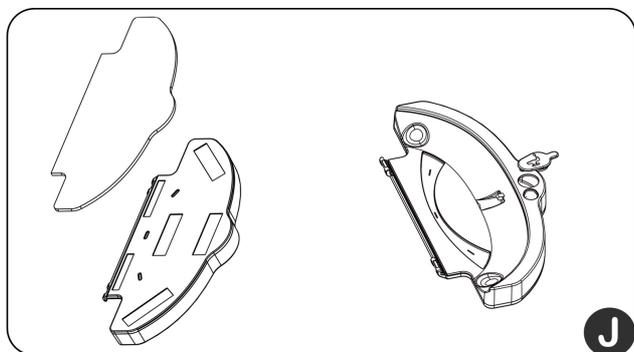

- ① Fixer la mop – serpillière - sur l'arrière du Réservoir à Eau.
- ② Verser de l'eau et la solution nettoyante à l'intérieur du Réservoir depuis l'ouverture.
- ③ Clipser le Réservoir à Eau dans les encoches prévues à cet effet. Votre robot est prêt à entamer un cycle de nettoyage.

Entretien

Les mops microfibres peuvent être lavées en machine. S'assurer qu'elles soient bien propres avant chaque usage. Lorsque la microfibre est trop rêche, celle-ci perd en qualité d'absorption. Il est donc recommandé de la changer afin de conserver une qualité optimale de nettoyage des sols.

Compatibilité


Le Réservoir à Eau fourni avec la gamme SWEEPY **n'est pas compatible avec la gamme CUBE**. En effet, les appareils SWEEPY sont équipés d'un contre-poids permettant au robot de conserver sa fluidité de navigation peu importe la quantité d'eau contenue dans son réservoir. De même la conception hermétique de la gamme SWEEPY a été renforcée afin d'assurer une protection maximale de ses composants électroniques.

10. Modes de navigation du robot e.ziclean®

e.ziclean® offre une couverture optimisée, grâce à un système intelligent de navigation cumulant différents schémas de nettoyage ; e.ziclean® réajuste également en temps réel ses axes de navigation en fonction de l'environnement de votre intérieur.

Aussi, tout comme vous le feriez avec votre aspirateur traineau, e.ziclean® effectue plusieurs passages aux mêmes endroits, pour augmenter sa qualité de nettoyage. Il peut ainsi nettoyer en profondeur et avec une efficacité constante sur tous de types sols, tapis et moquettes inclus.

Le résultat étant d'assurer un passage sur près de 90% de votre intérieur, sans oublier d'aspirer près des plinthes et des coins. Ci-dessous les différents schémas de déplacements visibles lors d'un nettoyage en mode Automatique :

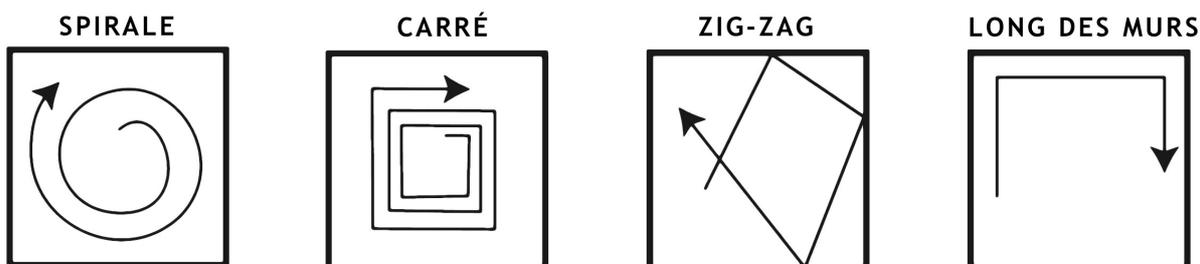

Certains de ses déplacements peuvent également être activés à la demande :

① **AUTOMATIQUE** : e.ziclean® combinera automatiquement l'ensemble des schémas de navigation ci-dessus, et en fonction de l'environnement des pièces à couvrir. Il nettoiera jusqu'à épuisement de ses batteries puis retournera se charger sur son dock.

Pour lancer le mode de nettoyage **AUTOMATIQUE** manuellement, appuyer sur le bouton **CLEAN (29)** de la télécommande ou du robot.

② **SPIRALE** : Le robot se concentrera sur une zone restreinte d'environ 2,50 mètres soit une durée approximative de **2 minutes** puis s'arrêtera. Dans ce mode, l'appareil ne retournera pas à sa base une fois son travail effectué. Il convient parfaitement pour des espaces relativement petits et particulièrement incrustés en saleté.

Pour lancer le mode de nettoyage **SPIRALE** manuellement, appuyer sur le bouton **SPOT (33)** de la télécommande.



③ **LONG DES MURS** : Le robot se dirige vers un mur de la pièce et le longe afin de nettoyer exclusivement le long des plinthes et dans les coins pendant environ 25 minutes. Après ce délai, e.ziclean® rentre automatiquement se recharger sur station de charge.

Pour lancer le mode de nettoyage **LONG DES MURS** manuellement, appuyer sur le bouton **EDGE (32)** de la télécommande.



11. Entretenir votre robot aspirateur e.ziclean®

L'aspirateur robot e.ziclean® requiert un entretien régulier. Le bon suivi des étapes d'entretien de l'aspirateur robot garantira une efficacité constante au jour le jour.

A. VIDER LE BAC À POUSSIÈRES ET NETTOYER LE FILTRE

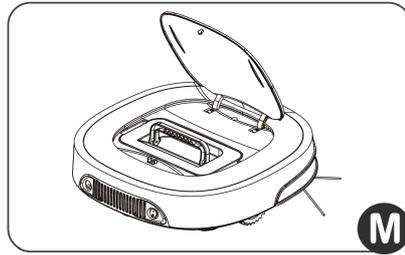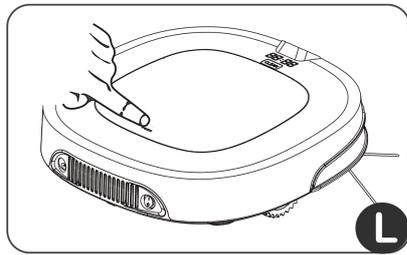

- ① Ouvrir le compartiment du Bac à Poussière depuis le bouton PUSH du couvercle supérieure (3).
- ② Extraire le Bac à Poussière depuis sa poignée.

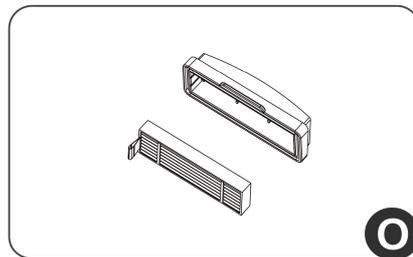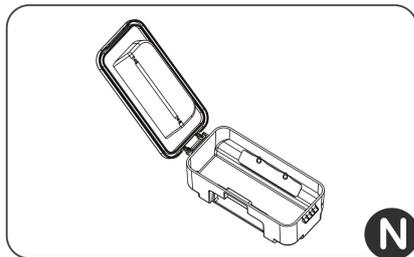




- ③ Ouvrir le Bac à Poussières et le vider dessus une poubelle.
- ④ Déclipser le compartiment du filtre HEPA (20;21).

Utiliser la brosse d'entretien fourni avec votre appareil pour dépoussiérer le compartiment du Bac, l'intérieur du Bac à Poussières ainsi que le filtre. Ce dernier peut également être nettoyé en profondeur en le passant sous un filet d'eau, et en le laissant sécher. Ne pas l'exposer directement au soleil.

Fonction Diffuseur de parfum

Profitez des bâtonnets parfumés à disposer dans le collecteur de votre robot aspirateur pour réduire les mauvaises odeurs de votre maison. Disposer un bâtonnet directement à l'intérieur du bac à poussières. Son temps de diffusion est de plusieurs semaines.

B. NETTOYAGE DE LA BROSSSE PRINCIPALE

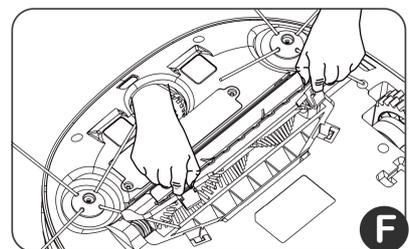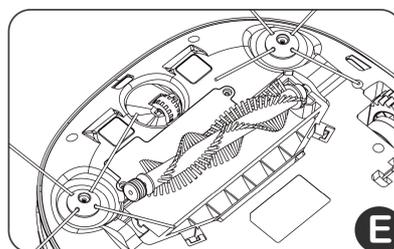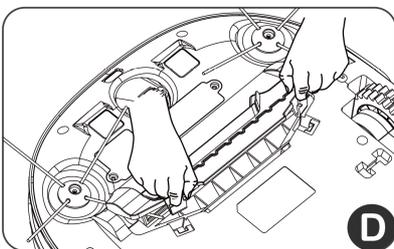

D. Déclipser la Buse Brosse Principale.


E. Nettoyer la Brosse Principale et son compartiment à l'aide de l'outil d'entretien fourni avec votre appareil. **Insister particulièrement sur le nettoyage des embouts situés de chaque côté de la brosse.**

F. Reclipser la Buse Brosse Principale.

Rappel sur la Brosse E.ZIPETS™

Les lamelles qui composent la brosse E.ZIPETS™ sont amovibles afin d'en faciliter l'entretien. Les brosses Nylon et E.ZIPETS™ peuvent être passées sous l'eau à condition de bien essuyer les embouts métalliques immédiatement après. S'aider de ciseaux pour faciliter l'extraction de poils ou cheveux au besoin.

C. NETTOYAGE DES BROSSES LATÉRALES

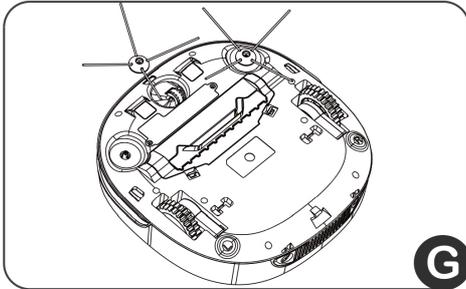

- ① Dévisser les brosses latérales de leurs compartiments d'accueil à l'aide des vis et du tournevis fournis avec votre appareil.
- ② Une fois nettoyées toujours repositionner les brosses latérales dans leur compartiment vous assurant que le socle d'accueil des brosses latérales soit également bien propre.

Rappel Conseils d'Entretien


Les brosses latérales CORNER™ sont en polypropylènes. Ainsi afin d'augmenter leur durée de vie, il est possible de leur redonner leur forme initiale en les trempant dans de l'eau très chaude pendant quelques minutes. S'aider de ciseaux pour faciliter l'extraction de poils ou cheveux au besoin.

Durée de vie des consommables

En fonction de l'utilisation plus ou moins intensive de votre appareil, nous recommandons le nettoyage de vos consommables – Brosse Principale Nylon ou E.ZIPETS™ - Brosses Latérales CORNER™ - Filtre HEPA – toutes les 2 semaines maximum. Les Mops, après chaque utilisation.

Nous conseillons un renouvellement des consommables tous les 4 mois. Au delà de ce délai, les robots aspirateurs e.ziclean® peuvent naturellement perdre en qualité de filtration et de nettoyage.


D. NETTOYAGE DE LA ROUE AVANT ET DES ROUES LATÉRALES

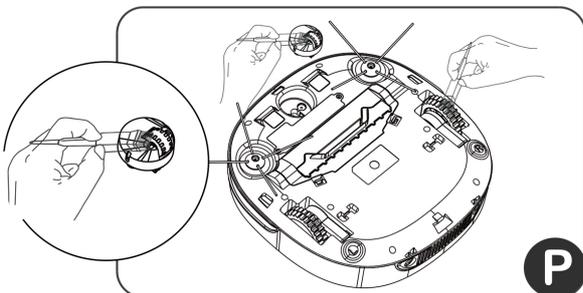

- ① Se munir d'un tournevis à tête plate, afin d'effectuer un effet de levier et sortir la roue avant.
- ② Une fois les poussières, poils et cheveux dégagés, repositionner la roue sur son socle.
- ③ Dépoussiérer les modules de roues gauche et droite avec l'outil d'entretien fourni.

E. NETTOYAGE DES DÉTECTEURS DE VIDE

Le nettoyage des capteurs de vide est recommandé toutes les 2 semaines environ. Leur entretien est primordial pour assurer le bon fonctionnement des détecteurs à l'approche d'un escalier.

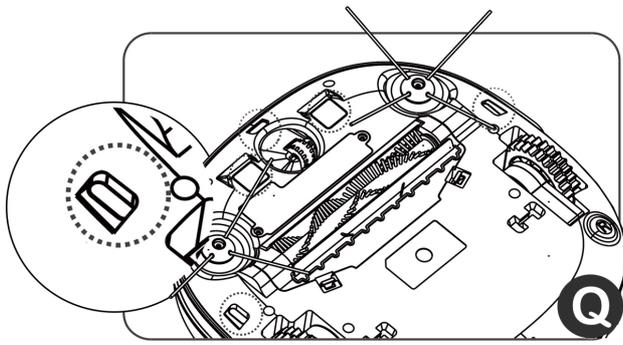


① Se munir d'un chiffon microfibre propre et nettoyer les 3 capteurs – gauche – centre – droite.

② Appliquer éventuellement une solution nettoyante antistatique pour parfaire le nettoyage. Dans ce cas humidifier très légèrement votre chiffon. **Ne jamais vaporiser directement sur les capteurs.**

F. NETTOYAGE DES DÉTECTEURS D'OBSTACLES

Le nettoyage du bandeau frontal est recommandé toutes les 2 semaines environ. Son entretien assure la bonne détection des obstacles frontaux et latéraux du robot.

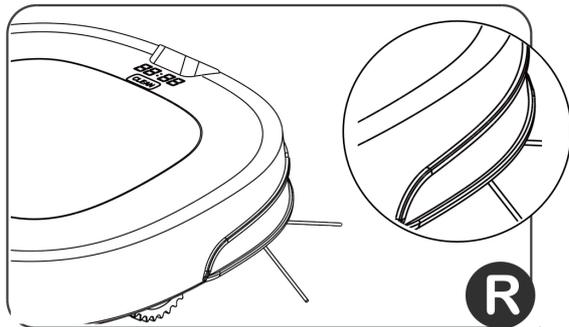

① Se munir d'un chiffon microfibre propre et nettoyer le bandeau sur toute sa largeur.


② Appliquer éventuellement une solution nettoyante antistatique pour parfaire le nettoyage. Dans ce cas humidifier très légèrement votre chiffon. **Ne jamais vaporiser directement sur les capteurs.**

12. Changement de la Batterie

Les robots aspirateurs e.ziclean® CUBE et SWEEPY sont équipés de batteries Lithium-Ion dernière génération. Ces batteries assurent une autonomie en moyenne 3 fois plus importante que les batteries NimH. **La batterie est garantie 6 mois.**

Elle garantit près de 1000 cycles de nettoyage sans perte d'autonomie*. Au delà, l'autonomie restante de l'appareil justifie un remplacement de batterie :

Sans perte d'autonomie supérieure à 50% de sa capacité initiale.

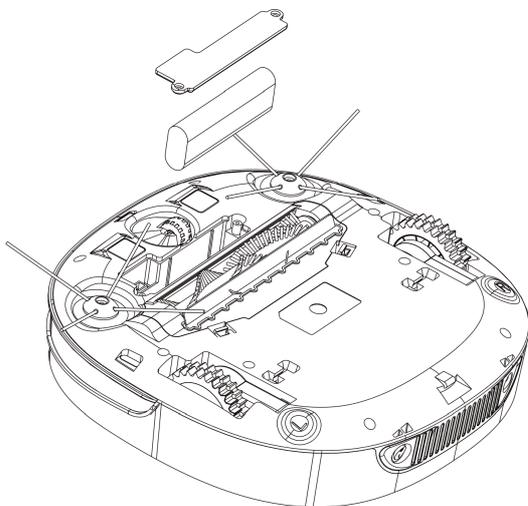

① Utiliser un tournevis pour enlever le support supérieur et extraire la batterie.

② Positionner la nouvelle batterie en respectant le sens des polarités.

③ Repositionner et revisser le support.

2006/66/CE (directive sur les batteries) : La batterie usagée ne doit pas être déposée dans une déchèterie municipale où le tri des déchets n'est pas pratiqué en Union Européenne. Pour la recycler correctement, déposez-la à un point de collecte prévu à cet effet.

Dans le cas d'un arrêt d'utilisation prolongé de l'appareil, il est recommandé d'en extraire sa batterie.

13. Codes ERROR et dépannage

En cas d'utilisation anormale de l'appareil, **un chiffre ou une lettre s'affichera sur l'écran LCD de l'aspirateur robot e.ziclean®**. Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des sources de pannes possibles, ainsi que la procédure de dépannage à suivre :

N° d'erreur	Signification	Solutions
E001	Problème Détecteur de Vide Gauche.	Bien nettoyer le détecteur de vide gauche à l'aide d'un chiffon sec - ref chap 11.E
E002	Problème Détecteur de Vide Centre.	Bien nettoyer le détecteur de vide central à l'aide d'un chiffon sec - ref chap 11.E
E003	Problème Détecteur de Vide Droit.	Bien nettoyer le détecteur de vide droit à l'aide d'un chiffon sec - ref chap 11.E
E004	Problème Module de Ventilation.	Mettre le robot hors tension puis redémarrer après 10 sec. Si le problème persiste, contacter notre Centre Technique.
E005	Problème Moteur Brosse Principale.	Vérifier qu'aucun objet ne vienne gêner le moteur d'entraînement de la brosse principale - ref chap 11.B
E006	Batterie trop Faible.	Effectuer un rechargement complet de votre robot aspirateur avant réutilisation - ref chap 6.B
E007	Problème Moteur Roue Gauche.	Bien nettoyer le module de roue et vérifier qu'aucun corps étranger ne vienne gêner sa rotation - ref chap 11.D
E008	Problème Moteur Roue Droite.	Bien nettoyer le module de roue et vérifier qu'aucun corps étranger ne vienne gêner sa rotation - ref chap 11.D

14. Foire Aux Questions

A. Mon e.ziclean® ne fonctionne pas

- Vérifier que votre appareil est bien sous tension – Switch ON / OFF.
- Vérifier que le câble d'alimentation fonctionne correctement en :
 - . le connectant à la base de chargement et que la station de charge est bien sous tension.
 - . le connectant directement sur le robot et que l'appareil est bien sous tension.
- Vérifier si un code ERROR apparaît sur votre écran.
- Vérifier que les composants de votre bac à poussières, ainsi que vos brosses principales et latérales soient bien nettoyées.
- Vérifier le statut de votre batterie. Effectuer une recharge complète du robot.

B. Ma télécommande ne marche plus

- Vérifier l'état des piles de votre télécommande.
- Vérifier que votre e.ziclean® soit sous tension.
- Vérifier que votre télécommande soit orientée et pas trop éloignée de votre aspirateur robot.

C. Mon aspirateur robot ne se charge pas automatiquement

- Vérifier l'état de votre dock de rechargement. Sous tension, son voyant rouge doit être allumé.
- Dans le cas où les batteries de votre aspirateur robot sont particulièrement faibles, rechargez votre e.ziclean® directement depuis le robot lui-même - **ref chap 6**
- S'assurer que rien n'obstrue les contacteurs frontaux de votre aspirateur robot et qu'ils sont bien nettoyés - **ref chap 11.F**
-
- Utiliser le bouton **DOCK** de votre télécommande.

D. Mon aspirateur robot fait plus de bruit que d'habitude

- Bien nettoyer l'ensemble des compartiments et des accessoires de votre robot - **ref chap 11**
- Vérifier que vos brosses principales et latérales soient propres et bien positionnées.

E. Votre aspirateur part en arrière

- Éviter de faire fonctionner votre aspirateur robot sur un sol particulièrement noir, ou dans des pièces trop ensoleillées / illuminées. Les rayons du soleil pourraient perturber les capteurs infrarouge de votre robot aspirateur.
- Vérifiez l'état de votre bandeau détecteur d'obstacles et des capteurs de vide - **ref chap 11**

F. Mon aspirateur robot tombe dans les escaliers

- Bien nettoyer les détecteurs de vide situés en dessous de votre aspirateur robot - **ref chap 11.F**

15. Garanties et Certificats

E.ZICOM® - Garantie Limitée -

REMARQUE : la présente Garantie limitée ne saurait porter atteinte à vos droits prévus par la loi relative à la vente des produits de consommation.

Les produits de la société E.ZICOM donnent droit à la garantie légale en vigueur, soit de 1 à 2 ans en fonction des produits commercialisés. Les batteries, ayant une durée de cycles limitée, sont considérées comme un consommable. De ce fait elles sont couvertes d'une garantie de 6 mois tout comme les accessoires.

La durée de la garantie constructeur de certains de nos produits peut être occasionnellement modifiée lorsque vendus sur des réseaux de distribution jugés comme non traditionnel. Dans ce cas le client faisant l'acquisition d'un produit de la société E.ZICOM en est clairement averti sur la page de présentation du produit présente sur le site du revendeur. Les informations sur le contenu du produit, son packaging ou manuel utilisateur peuvent s'en retrouver altérées.

Dans tous les cas la société E.ZICOM ne pourra être tenu pour responsable pour non respect des dispositions réglementaires et législatives en vigueur dans le pays de réception, la responsabilité de E.ZICOM est systématiquement limitée à la valeur du produit mis en cause, valeur à sa date de vente et ce sans possibilités de recours envers la marque ou la société productrice du produit. En toute hypothèse, le client bénéficie de la garantie légale d'éviction et des vices cachés (Art.1625 et suivants du Code Civil). À la condition que l'acheteur fasse la preuve du défaut caché, le vendeur doit légalement en réparer toutes les conséquences (art.1641 et suivants du code civil) ; Afin de connaître les démarches à suivre concernant le service après vente pour tout problème ou de panne sur un produit le client peut contacter le service Clients par mail via le formulaire de contact (une réponse dans les meilleurs délais sera fournie par E.ZICOM).

Il est indispensable de conserver l'emballage d'origine des articles achetés durant toute la période de garantie. Pour pouvoir bénéficier de la garantie des produits il convient impérativement de conserver la facture d'achat du produit.

Les garanties ne couvrent pas :

- Le remplacement des consommables (batteries, filtres, brosses, mur virtuel, alimentation, station de charge, câble périmétrique...),
- L'utilisation anormale ou non conforme des produits. Le client est invité à cet égard à consulter attentivement la notice d'emploi fournie avec les produits,
- Les pannes liées aux accessoires (câbles d'alimentation...),
- Les défauts et leurs conséquences dûs à l'intervention d'un réparateur non agréé par E.ZICOM,
- Les défauts et leurs conséquences liés à l'utilisation non conforme à l'usage pour lequel le produit est destiné (utilisation professionnelle, collective...),
- Les défauts et leurs conséquences liés à toute cause extérieure.

Toute première prise en charge SAV peut faire l'objet d'un forfait minium correspondant à l'ouverture de votre dossier technique. Dans le cas de l'ouverture de demandes SAV ultérieures, ces frais ne seront plus redevables, sous réserve de correctement transmettre à nos services le 1er numéro d'intervention figurant sur la fiche SAV du 1er dossier client. En cas de panne non couverte par la garantie, ou envoi d'un dossier de prise en charge SAV avec des pièces administratives manquantes, un devis sera envoyé au client. Si il devait être refusé, l'appareil sera retourné après réception de la copie du devis refusé signé et d'un règlement de 15.5 Euros TTC pour frais d'intervention et 9.90 € TTC de frais de réexpédition.

Pour en savoir plus sur:

. La garantie de mon robot aspirateur et le retour SAV

Contactez-nous directement sur notre site Internet officiel:

<http://www.e-zicom.com>

. Le fonctionnement de mon robot aspirateur e.ziclean®

Contactez votre fournisseur ou visitez notre site Internet

. Découvrir les accessoires pour votre aspirateur e.ziclean®

L'ensemble des accessoires e.ziclean® sont disponibles sur:

<http://www.e-zicom.com>

E.ZICOM SAS

1 rue Léon Bocquet

94100 Saint Maur des Fossés

FRANCE

tel.+331 43 89 25 79



E.ZICOM®
MADE IN INNOVATION