

e.ziclean®

Laveur SWEEPY IT

Manuel Utilisateur



E.ZICOM®
MADE IN INNOVATION



Bienvenue chez E.ZICOM

Welcome to E.ZICOM

Sommaire

1. Introduction.....	4
2. Précautions d'utilisation	4
3. Contenu de la boîte.....	6
A. MATÉRIELS ET ACCESSOIRES FOURNIS.....	6
B. SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES.....	6
4. Familiarisez-vous avec les fonctions de votre produit.....	7
A. VUE DE DESSUS DU ROBOT LAVEUR.....	7
B. VUE DU DESSOUS DU ROBOT LAVEUR.....	8
5. Préparation avant mise en marche de l'appareil.....	9
A. CHARGEMENT DE L'APPAREIL.....	9
B. CHOISIR LA SERPILLÈRE ADAPTÉE.....	9
C. UTILISATION DU RÉSERVOIR D'EAU POUR UN NETTOYAGE HUMIDE.....	9
6. Mise en marche du robot laveur.....	10
7. Modes de navigation du robot e.ziclean®	10
8. Entretien de votre appareil et de ses consommables.....	11
9. Changement de la Batterie.....	11
10. Garanties et Certificats.....	12

1. Introduction

Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à notre gamme de robots e.ziclean®. Nous sommes ravis de vous compter parmi nos clients et sommes certains que vous saurez profiter du temps précieux que vous fera gagner votre robot laveur.

Les robots e.ziclean® sont dotés de différentes fonctionnalités et sont fournis avec des accessoires permettant d'optimiser leur entretien et de s'adapter à votre environnement. Afin de faciliter l'utilisation de votre appareil, nous vous invitons à lire attentivement ce manuel d'utilisateur. Une fois familiarisé avec nos produits, ils deviendront rapidement un outil indispensable dans la gestion de vos tâches ménagères, que ce soit à la maison ou au bureau.

Exclusivement réservé pour un usage en intérieur, peut être utilisé pour nettoyer différents types de sols comme le parquet, le linoléum et carrelage.

Nous espérons que ce produit vous apportera entière satisfaction et vous laissons à présent prendre note des consignes d'utilisation suivantes.

Enregistrez votre produit

Enregistrer votre robot e.ziclean® afin de bénéficier de toute notre réactivité de service pendant et après la période de votre garantie constructeur. Ainsi dans le cas où vous auriez besoin de contacter notre assistance E.ZICOM ou de demander une réparation, nous pourrions accéder à votre dossier et vérifier rapidement le statut de votre couverture produit.

Pour cela, rendez-vous sur notre site www.e-zicom.com, rubrique : A propos / Enregistrez votre robot.

Dans le cas où vous ne trouveriez pas votre n° de série sur la carte d'enregistrement fournie avec votre appareil, il vous sera automatiquement attribué si une demande de prise en charge technique de votre produit est requise.

2. Précautions d'utilisation

Le robot e.ziclean® est uniquement destiné pour un entretien domestique en conformité avec ce manuel utilisateur.

- Afin de conserver la garantie constructeur de 2 ans, ne pas désassembler l'appareil sans le consentement de notre entreprise.
- Veiller à utiliser les adaptateurs fournis avec le robot. Toutes autres sources d'alimentation pourraient conduire à une surchauffe de l'appareil et l'endommager sérieusement.
- Toujours mettre le robot hors tension lors de son nettoyage.
- Garder l'appareil à distance de sources de chaleur ou produits inflammables.
- En cas de non utilisation de l'appareil pendant une longue période, penser à retirer la batterie du robot et à stocker les éléments dans un endroit sec.
- Les robots e.ziclean® ne conviennent pas à une utilisation en extérieur.
- Ne pas laisser d'objets fragiles, électriques ou franges de tapis pouvant se trouver sur le passage du robot.
- Avant l'utilisation de l'appareil, sécurisez tous les câbles ainsi que les objets fragiles (même ceux qui se trouvent sur des meubles) afin qu'ils ne puissent pas être renversés ou tomber.
- Ne vous tenez pas (ni assis, ni debout) sur l'appareil.

- Attention : Après le passage du robot nettoyeur, le sol est glissant.
- Utilisez le robot nettoyeur uniquement pour le nettoyage de sols durs (du carrelage par exemple) en intérieur.
- Cet appareil est conçu pour le nettoyage des sols durs uniquement. Ne l'utilisez pas pour nettoyer des liquides renversés ou de la saleté plus importante.
- Nettoyez les capteurs régulièrement, et assurez-vous que ceux-ci ne sont pas cachés pendant l'utilisation.
- Nettoyez le robot nettoyeur avec un chiffon sec uniquement. Ne vaporisez pas d'eau dessus. Ne le passez pas sous l'eau. Ne le plongez pas dans l'eau.

3. Contenu de la boîte

A. MATÉRIELS ET ACCESSOIRES FOURNIS

Aspirateur Robot e.ziclean® SWEEPY IT

Robot Laveur (1)	Serpillère pour nettoyage sec (1)
Serpillère pour nettoyage humide (1)	Support d'accroche pour lingette nettoyante (1)*
Alimentation (1)	Lingettes nettoyantes à usage unique (10)*
	Manuel Utilisateur


* Ces accessoires additionnels ne sont inclus que pour certaines références.

B. SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Aspirateurs robots e.ziclean® BOT series

Dimension :	260mm*80mm
Poids :	0.75 kg
Couleur :	Blanc et Noir
Temps de nettoyage moyen :	Environ 90 min soit 80 m ²
Temps de chargement moyen :	Environ 180 min
Batterie :	NimH 800 mAh
Détecteurs de vide :	Oui
Navigation :	Méthodique Intelligente
Décibels :	55 db
Rechargement :	Manuel
Capacité Réservoir à Eau :	260 mL
Solution Nettoyante :	Compatible toutes solutions non corrosive
Garantie :	2 ans

4. Familiarisez-vous avec les fonctions de votre produit

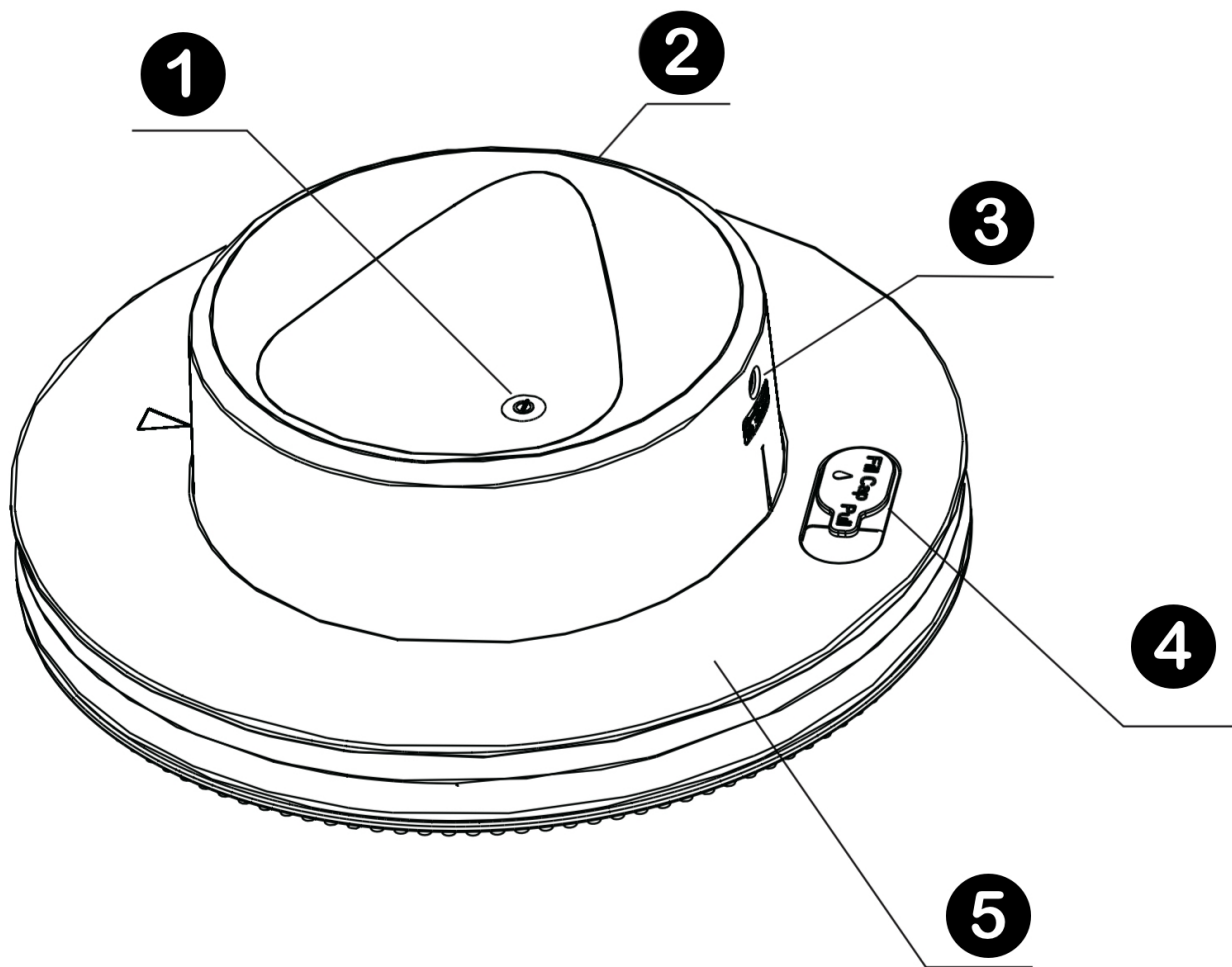

A. VUE DE DESSUS DU ROBOT LAVEUR


1. Bouton Marche / Arrêt

2. Poignée

3. Entrée Alimentation Chargeur

4. Bouchon du réservoir à eau

5. Réservoir d'eau

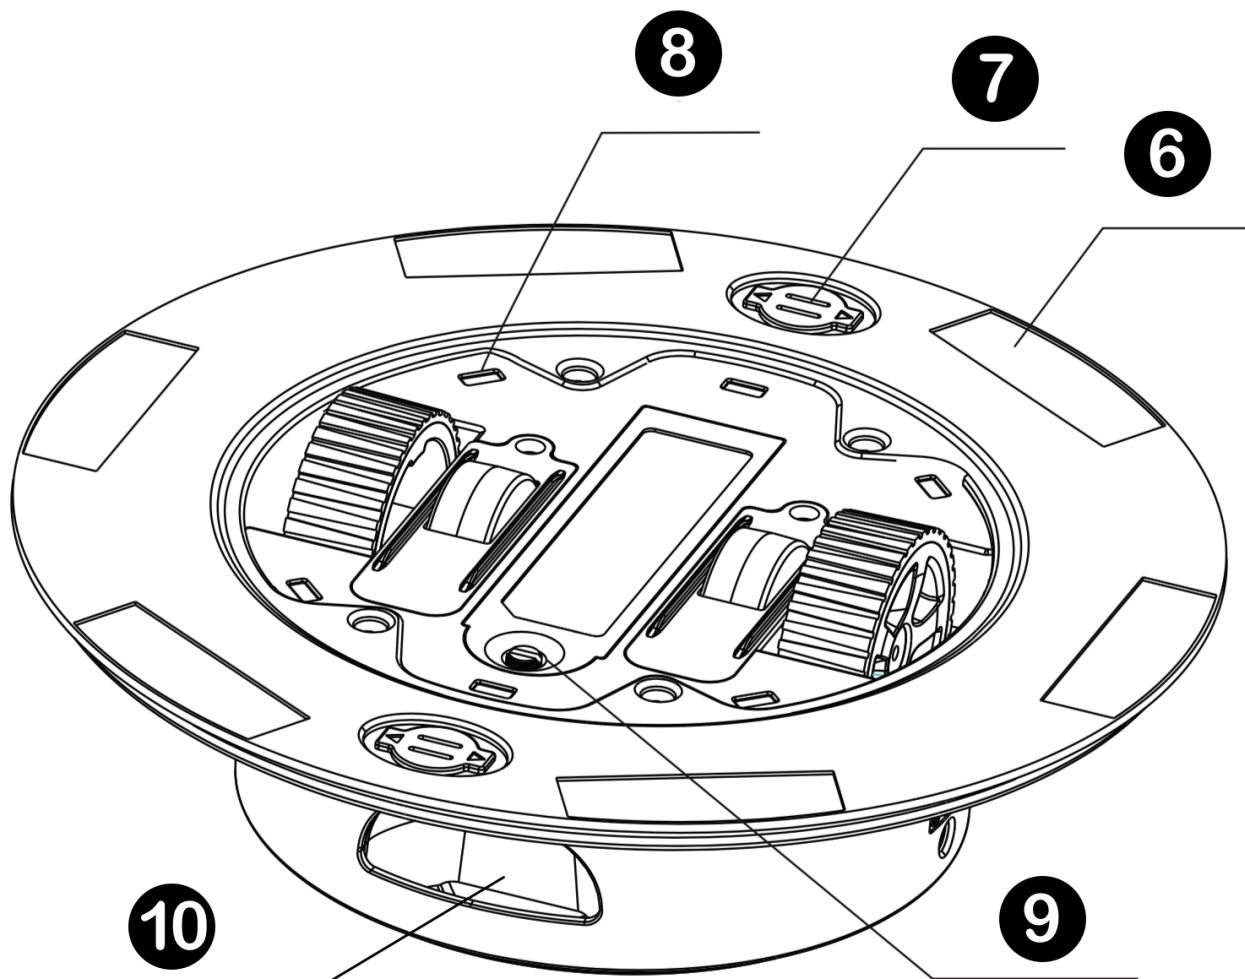

B. VUE DU DESSOUS DU ROBOT LAVEUR

6. Scratch de maintien des serpillères / lingettes

8. DéTECTEURS de vide (6)

7. Mèches d'humification de la serpillère

9. Compartiment de la batterie

10. Capteur d'obstacles infrarouge

5. Préparation avant mise en marche de l'appareil

A. CHARGEMENT DE L'APPAREIL

Avant la première utilisation de votre robot laveur, brancher l'adaptateur secteur fourni au port de chargement (3) de l'appareil, et brancher l'adaptateur secteur dans une prise électrique adaptée. Effectuer une charge complète de 180 minutes avant mise en marche du robot.

Statut de chargement

Pendant le processus de chargement, le bouton marche/arrêt (1) s'allume et s'éteint plusieurs fois. Aussitôt la batterie de l'appareil complètement chargée, la touche marche/arrêt brille en continu.

B. CHOISIR LA SERPILLÈRE ADAPTÉE

3 types de serpillères sont à votre disposition pour l'entretien de vos sols durs : parquets, linoleum, carrelage etc.


Serpillère blanche pour nettoyage humide	Serpillère bleu pour nettoyage à sec	Lingette à usage unique*
Pour laver à l'eau un sol préalablement dépoussiéré.	Pour dépoussiérer les sols en profondeur.	Lingettes anti-statique pour un dépoussiérage rapide. <i>* À utiliser avec son support d'accroche.</i>

Poser la serpillère ou la lingette de nettoyage sur le sol, en plaçant le côté avec les fibres du tissu vers le bas. Placer ensuite le robot laveur directement dessus.




Les scratches offrent un parfait maintien de la serpillère ou lingette pendant tout le long de son cycle de nettoyage.

Pour utiliser une lingette à usage unique*, fixer d'abord le support d'accroche sous le robot, et y déposer ensuite une lingette.

*** RAPPEL : Ces accessoires additionnels ne sont inclus que pour certaines références.**

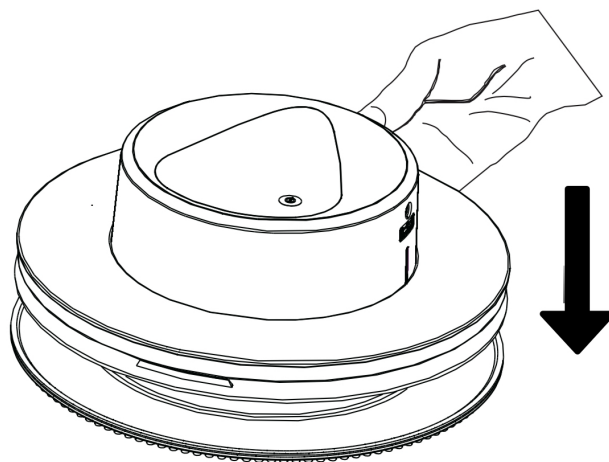

C. UTILISATION DU RÉSERVOIR D'EAU POUR UN NETTOYAGE HUMIDE

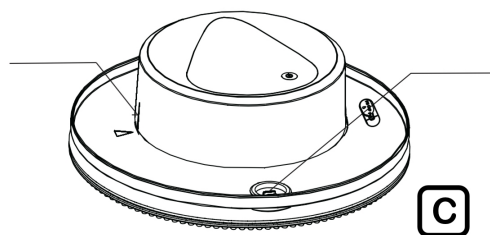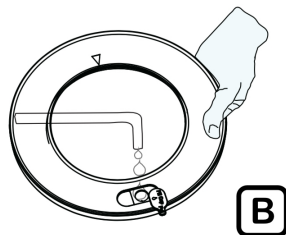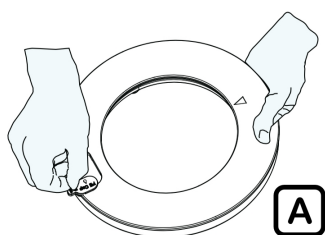

- ① Ouvrir le bouchon de remplissage (A) du réservoir d'eau et y insérer de l'eau propre avec éventuellement, quelques gouttes de solution nettoyage (B).
- ② Humidifier légèrement la serpillère pour nettoyage humide.
- ③ Refermez le bouchon de remplissage et vérifiez qu'il est bien fermé.
- ④ Placez le réservoir d'eau sur l'appareil, par le haut, de manière à ce qu'il soit posé sur la base de l'appareil. Le bouchon de remplissage doit alors être orienté vers le haut. Les petites mèches en microfibre doivent être posées sur les ouvertures correspondantes, sur la base de l'appareil (C).
- ⑤ La flèche sur le réservoir d'eau doit être alignée avec la petite avancée située sous le port de chargement, de manière à ce que le réservoir d'eau ne puisse plus tourner vers la droite ou vers la gauche (C).

Rappel

Un nettoyage humide est conseillé lorsque un premier cycle de nettoyage à sec a préalablement été effectué. de l'eau que pour passer le chiffon sur un sol qui a été préalablement dépoussiéré. Éviter toutes solutions nettoyantes corrosives, afin de ne pas abîmer les joints du bouchon du réservoir.

6. Mise en marche du robot laveur

- ① **Placez le robot nettoyeur sur une surface plane, stable et adaptée. Aucun objet ne doit se trouver dans un rayon de 50 cm autour.**
- ② Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer le robot nettoyeur. Il brille alors en vert et commence son nettoyage pendant environ 90 minutes.
- ③ Appuyez à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt pour lancer un cycle de nettoyage.
- ④ Pour éteindre le robot laveur, maintenir la touche Marche/Arrêt appuyée pendant environ 3 secondes.

À noter





Pour interrompre un cycle de nettoyage en cours, appuyer sur le bouton marche/arrêt. Appuyez à nouveau sur la touche marche/arrêt pour le reprendre.

7. Modes de navigation du robot e.ziclean®

e.ziclean® offre une couverture optimisée, grâce à un système intelligent de navigation cumulant différents schémas de nettoyage. e.ziclean® réajuste également en temps réel ses axes de navigation en fonction de l'environnement de votre intérieur.

Aussi, tout comme vous le feriez avec votre aspirateur traineau, e.ziclean® SWEEPY IT effectue plusieurs passages aux mêmes endroits, pour augmenter sa qualité de nettoyage. Il peut ainsi nettoyer en profondeur et avec une efficacité constante.

Le résultat étant d'assurer un passage sur près de 90% de votre intérieur, sans oublier de nettoyer près des plinthes et des coins. Ci-dessous les différents schémas de déplacements visibles lors de son cycle de nettoyage automatique.

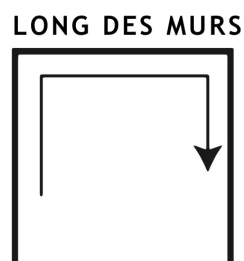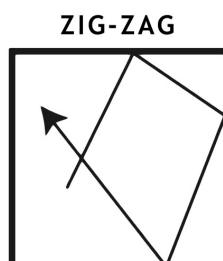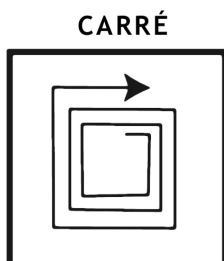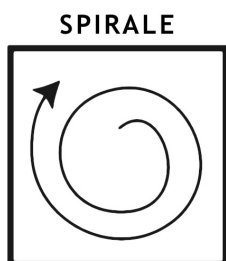

8. Entretien de votre appareil et de ses consommables.

Le robot laveur e.ziclean® nécessite un entretien succinct mais régulier, afin de garantir sa performance de nettoyage et de navigation.

Nettoyez le robot nettoyeur avec un chiffon doux et sec. Autour des roues, mais également sur ses détecteurs de vide (6) et son capteur d'obstacles (10).

Les serpillères pour nettoyage humide et sec sont lavables à la main ou en machine à 30°C. Elles peuvent être réutilisées des dizaines de fois. Lorsque la microfibre est trop rêche, elle perd en efficacité d'absorption et donc en qualité de nettoyage. Il est alors nécessaire de les changer.

9. Changement de la Batterie

La batterie de votre aspirateur garantie environ 300 cycles de nettoyage sans perte d'autonomie. **La batterie est garantie 6 mois.** Elle peut être rachetée depuis notre site internet, www.e-zicom.com.

2006/66/CE (directive sur les batteries) : La batterie usagée ne doit pas être déposée dans une déchèterie municipale où le tri des déchets n'est pas pratiqué en Union Européenne. Pour la recycler correctement, déposez-la à un point de collecte prévu à cet effet.

Dans le cas d'un arrêt d'utilisation prolongé de l'appareil, il est recommandé d'extraire la batterie de son compartiment.

10. Garanties et Certificats

E.ZICOM® - Garantie Limitée -

REMARQUE : la présente Garantie limitée ne saurait porter atteinte à vos droits prévus par la loi relative à la vente des produits de consommation.

Les produits de la société E.ZICOM donnent droit à la garantie légale en vigueur, soit de 1 à 2 ans en fonction des produits commercialisés. Les batteries, ayant une durée de cycles limitée, sont considérées comme un consommable. De ce fait elles sont couvertes d'une garantie de 6 mois tout comme les accessoires.

La durée de la garantie constructeur de certains de nos produits peut être occasionnellement modifiée lorsque vendus sur des réseaux de distribution jugés comme non traditionnel. Dans ce cas le client faisant l'acquisition d'un produit de la société E.ZICOM en est clairement averti sur la page de présentation du produit présente sur le site du revendeur. Les informations sur le contenu du produit, son packaging ou manuel utilisateur peuvent s'en retrouver altérées.

Dans tous les cas la société E.ZICOM ne pourra être tenu pour responsable pour non respect des dispositions réglementaires et législatives en vigueur dans le pays de réception, la responsabilité de E.ZICOM est systématiquement limitée à la valeur du produit mis en cause, valeur à sa date de vente et ce sans possibilités de recours envers la marque ou la société productrice du produit. En toute hypothèse, le client bénéficie de la garantie légale d'éviction et des vices cachés (Art.1625 et suivants du Code Civil). À la condition que l'acheteur fasse la preuve du défaut caché, le vendeur doit légalement en réparer toutes les conséquences (art.1641 et suivants du code civil) ; Afin de connaître les démarches à suivre concernant le service après vente pour tout problème ou de panne sur un produit le client peut contacter le service Clients par mail via le formulaire de contact (une réponse dans les meilleurs délais sera fournie par E.ZICOM).

Il est indispensable de conserver l'emballage d'origine des articles achetés durant toute la période de garantie. Pour pouvoir bénéficier de la garantie des produits il convient impérativement de conserver la facture d'achat du produit.

Les garanties ne couvrent pas :

- Le remplacement des consommables (batteries, filtres, brosses, câble périmétrique...),
- L'utilisation anormale ou non conforme des produits. Le client est invité à cet égard à consulter attentivement la notice d'emploi fournie avec les produits,
- Les défauts et leurs conséquences dûs à l'intervention d'un réparateur non agréé par E.ZICOM,
- Les défauts et leurs conséquences liés à l'utilisation non conforme à l'usage pour lequel le produit est destiné (utilisation professionnelle, collective...),
- Les défauts et leurs conséquences liés à toute cause extérieure.

En cas de panne non couverte par la garantie, ou envoi d'un dossier de prise en charge SAV avec des pièces administratives manquantes, un devis de 99,00 Euros TTC sera envoyé au client. Si il devait être refusé, l'appareil sera retourné après réception de la copie du devis refusé signé et d'un règlement de 32,00 Euros TTC pour frais administratifs, stockage et retour du produit.

Pour en savoir plus sur:

. La garantie de mon robot et le retour SAV

Contactez-nous directement sur notre site Internet officiel:

<http://www.e-zicom.com>

. Le fonctionnement de mon robot e.ziclean®

Contactez votre fournisseur ou visitez notre site Internet

. Des conseils pratiques sur son utilisation

<https://e-zicom.zendesk.com/hc/fr>

. Découvrir les accessoires pour votre robot e.ziclean®

L'ensemble des accessoires e.ziclean® sont disponibles sur:

<http://www.e-zicom.com>

E.ZICOM SAS

1 rue Léon Bocquet

94100 Saint Maur des Fossés

FRANCE

tel.+331 43 89 25 79



E.ZICOM®
MADE IN INNOVATION